

Llaves, puertas y ventanas

Llaves y seguros	26	Puertas	33
Llaves.....	26	Baúl	33
Sistema de control remoto de las puertas.....	27	Seguridad del vehículo	35
Funcionamiento del sistema de control remoto de las puertas	27	Sistema de alarma antirrobo .	35
Arranque del vehículo a distancia.....	29	Inmovilizador	36
Seguros de las puertas.....	31	Operación del inmovilizador .	36
Seguros eléctricos de las puertas	32	Espejos exteriores	37
Protección para no quedarse afuera	33	Espejos convexos	37
		Espejos eléctricos	38
		Espejos con calefacción.....	38
		Espejo sensible a la luz	38
		Espejos interiores	38
		Espejo retrovisor manual.....	38
		Espejo retrovisor sensible a la luz.....	38
		Limpieza del espejo.....	39
		Ventanas	39
		Ventanas eléctricas.....	40
		Parasoles	43
		Techo	44
		Quemacocos.....	44

■ LLAVES Y SEGUROS

Llaves

9 ADVERTENCIA

Dejar niños en un vehículo con la llave del encendido es peligroso por varias razones, los niños u otras personas podrían resultar gravemente lesionados o incluso morir. Los niños pueden hacer funcionar las ventanas eléctricas u operar otros controles y hasta pueden hacer que el vehículo se mueva. Las ventanas funcionan con la llave en el encendido y podrían resultar gravemente heridos o incluso morir si quedan atrapados en el camino de una ventana mientras ésta se cierra. No deje las llaves en un vehículo en el que hay niños.



La llave, que forma parte del control remoto puede ser utilizada para el encendido y todas las cerraduras.



Presione este botón en el control remoto para extender la llave. Presione el botón y la llave para retraerla.

Acuda con un Concesionario si necesita una llave nueva.

AVISO

Si bloquea las puertas del vehículo dejando la llave adentro, puede ser necesario dañar el vehículo para poder entrar al mismo. Tenga siempre una llave adicional.

Si se queda la llave dentro del vehículo, vea "Asistencia en el camino" en el índice.

Sistema de control remoto de las puertas

Los cambios y modificaciones a este sistema que no se hagan en un centro de servicio autorizado, pueden invalidar la autorización para usar este equipo.

Si hay una disminución en el rango de operación del control remoto, intente esto:

- Compruebe la distancia. El control remoto puede estar demasiado lejos del vehículo. Acérquese más si está lloviendo.
- Compruebe la ubicación. Tal vez otros vehículos u objetos están bloqueando la señal. Dé algunos pasos a la izquierda o a la derecha, mantenga más alto el control e intente nuevamente.

- Revise el voltaje de la batería del control. Vea "Reemplazo de las baterías" más adelante en esta sección.
- Si el control remoto continúa trabajando mal, solicite servicio a su Concesionario.

Funcionamiento del sistema de control remoto de las puertas

Si está disponible, el control remoto funciona hasta a 20 m (65 pies) de distancia del vehículo.


Otras condiciones pueden afectar el desempeño del control remoto. Vea "Sistema de control remoto" en el índice.

Llaves, puertas y ventanas




Se ilustra el control remoto sin arranque a distancia


Lo siguiente puede estar disponible:


 **(Bloquear)**: Presione para bloquear todas las puertas.


Las señales direccionales pueden destellar y/o se escucha la bocina

para confirmar que el seguro está puesto, vea "Confirmación remota" en el índice.


Todos los seguros se ponen si la puerta del pasajero está abierta y se presiona .


Si la puerta del conductor está abierta cuando se presiona , se aseguran todas las puertas excepto la del conductor, si esto está habilitado mediante la personalización del vehículo.


El sistema antirrobo también se puede armar presionando . Vea "Sistema de alarma antirrobo" en el índice.



 **(Desbloquear)**: Presione para liberar el seguro de la puerta del conductor o todas las puertas, vea "Personalización del vehículo" en el índice.




Las señales direccionales pueden destellar y/o se escucha la bocina para confirmar que el seguro está liberado, vea "Confirmación remota" en el índice.

El sistema antirrobo se desarma presionando . Vea "Sistema de alarma antirrobo" en el índice.

 (Apertura de el baúl a distancia): Mantenga presionado para liberar el baúl.

 **(Localizador del vehículo/ Alarma de emergencia)**: Presione y suelte una vez para localizar el vehículo. Las luces exteriores parpadean y se escucha la bocina.

Mantenga presionado  por lo menos dos segundos para activar la alarma de emergencia. Se escucha la bocina y parpadean las luces direccionales hasta que se presione otra vez  o se inserte la llave en el encendido y se gire a marcha (ON/RUN).

 (**Arranque del vehículo a distancia**): Si su vehículo tiene esta función, presione  y después  para arrancar el motor desde fuera del vehículo con el control remoto. Para más información vea "Arranque a distancia" en el índice.

Sincronización del control remoto con el vehículo

Solamente funcionarán los controles que fueron sincronizados con este vehículo. Si un control se extravía o es robado, usted puede adquirir y programar un control de refacción con su Concesionario. Cuando se sincroniza el control remoto de refacción, también se debe sincronizar todos los demás controles. Una vez que se haya sincronizado el control nuevo ya no funcionarán los controles perdidos o robados.


Cambio de las baterías del control remoto

Si el mensaje Replace Battery in Remote Key (Cambiar la batería del control remoto) aparece en el Centro de información al conductor, reemplace la batería. Vea "Cambiar la batería del control remoto" en el índice.

No se puede recargar la batería. Visite a su Concesionario para reemplazar la batería.

Arranque del vehículo a distancia

Si su vehículo cuenta con esta función, le permite arrancar el motor desde fuera del vehículo.

 (**Arranque del vehículo a distancia**): Este botón está en el control remoto si tiene arranque a distancia.



Para habilitar y deshabilitar el arranque a distancia, vea "Arranque a distancia" en el índice.

Los vehículos que tengan un sistema de control automático de clima arrancan con la calefacción o el aire acondicionado encendido dependiendo de la temperatura durante el encendido a distancia. Cuando se gira la llave a marcha (ON/RUN), el sistema de clima se enciende en el ajuste existente cuando se apagó el motor la última vez.

Existen otras condiciones que pueden afectar el desempeño del control remoto, para más información vea "Sistema de acceso con control remoto" en el índice para más información.

Arranque del motor con el control remoto

Para arrancar el motor utilizando la función de arranque a distancia, haga lo siguiente:

1. Presione  en el control remoto.
2. Mantenga presionado  durante unos dos segundos. Parpadean las luces direccionales para confirmar que el motor ha arrancado. Se encienden las luces de estacionamiento y permanecen encendidas mientras el motor está funcionando. Las puertas del vehículo se bloquean.
3. Se debe insertar la llave y girarla a la posición de marcha (ON/RUN) antes de conducir.

El motor se apaga después de 10 minutos a menos que se extienda este período de tiempo o se inserte la llave y se gire a marcha (ON/RUN).

Extensión del tiempo que funciona el motor

Para extender por 10 minutos, repita los pasos 1 y 2 mientras el motor está funcionando. Solamente se puede extender una vez el arranque a distancia.

Cuando se extiende el arranque a distancia, los segundos 10 minutos empiezan inmediatamente.


Por ejemplo, si el motor ha estado en marcha por cinco minutos y se añaden 10 minutos, el motor funcionará por un total de 15 minutos.

Se permite un máximo de dos arranques a distancia o intentos de arranque a distancia entre ciclos de encendido.

El interruptor de encendido debe estar en marcha (ON/RUN) y ser girado de regreso a bloqueado/apagado (LOCK/OFF) con la llave antes de poder arrancar a distancia otra vez.

Apagado del motor después de un arranque a distancia

Para apagar el motor:

- Presione  hasta que se apaguen las luces de estacionamiento.
- Encienda las luces de emergencia.
- Inserte la llave y gírela a la posición de marcha y de regreso a bloqueado/apagado (LOCK/OFF).

Condiciones en las que no funciona el arranque a distancia

El arranque a distancia no funciona si:

- La llave está en el interruptor de encendido.
- El capó no está cerrado.
- Las luces intermitentes de emergencia están encendidas.

- Hay fallas en el sistema de control de emisiones.
- La temperatura del refrigerante del motor es demasiado alta.
- La presión del aceite está baja.
- Se han realizado ya dos arranques a distancia.
- La palanca de cambios no está en estacionamiento (P).

Seguros de las puertas

9 ADVERTENCIA

Es peligroso no poner los seguros de las puertas.

- Los pasajeros, especialmente los niños, pueden abrir fácilmente las puertas y caerse de un vehículo que esté en movimiento. Si las puertas no tienen puesto el seguro, aumenta el riesgo de ser proyectado fuera del vehículo en caso de un accidente. Por lo tanto, todos los pasajeros deben usar los cinturones correctamente y las puertas deben estar aseguradas cuando se conduce el vehículo.

9 **ADVERTENCIA** (cont.)

- Los niños pueden quedar atrapados si entran en un vehículo cuyas puertas no están bloqueadas. Un niño puede deshidratarse por el calor extremo y sufrir lesiones permanentes y hasta morir de insolación. Cuando se aleja del vehículo, déjelo siempre con los seguros puestos.
- Personas extrañas pueden entrar fácilmente en su vehículo cuando usted circula lentamente o se detiene. Esto puede evitarse llevando puestos los seguros.

Seguros manuales de las puertas

Asegure las puertas desde adentro presionando el botón localizado en la puerta.

También se puede liberar el seguro desde adentro jalando la manija de la puerta. Jalando otra vez la manija libera la puerta.

Libere el seguro de la puerta desde afuera girando la llave a contrarreloj.


Asegure la puerta desde afuera girando la llave en sentido de las manecillas del reloj.

El cilindro de la cerradura gira libremente cuando se inserta una llave incorrecta o si no se inserta por completo. Esta característica impide que se pueda forzar el seguro para abrir la puerta.

Para restablecer el seguro, gírelo a la posición vertical con la llave correcta. Retire la llave y vuelva a insertarla.

Si esto no restablece el seguro, gire la llave hasta la mitad en el cilindro y repita el procedimiento para restablecerlo.

Seguros eléctricos de las puertas

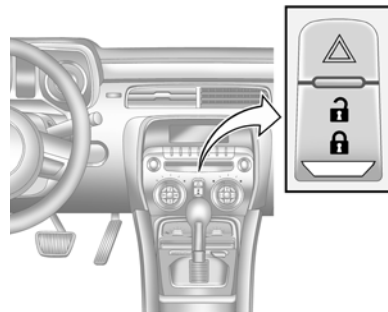

El interruptor se encuentra en la consola de en medio.

(Desbloquear): Presione para desbloquear las dos puertas.

(Bloquear): Presione para bloquear las dos puertas.

Para programar los seguros eléctricos de las puertas, vea "Personalización del vehículo" en el índice.

Protección para no quedarse afuera

Se puede programar el vehículo mediante la personalización del mismo.

La puerta del conductor no se asegura si está abierta y se presiona el botón de asegurar en el control remoto. Cuando se abre la puerta del conductor, y la llave está en el encendido, se escucha una campanilla continua. El vehículo permanece asegurado solamente cuando las dos puertas están cerradas. Vea "Programación del vehículo" en el índice.

■ PUERTAS

Baúl

9 **ADVERTENCIA**

Los gases de escape pueden entrar al vehículo si se conduce con la escotilla o el baúl abierto o cualquier objeto que pase a través del sello entre la carrocería y la escotilla/baúl. El escape de un motor contiene monóxido de carbono (CO) el cual no se puede ver ni oler. Este puede causar pérdida de la conciencia e incluso la muerte.

9 **ADVERTENCIA (cont.)**


Si se debe conducir el vehículo con el baúl o la escotilla abiertos:


- Cierre todas las ventanas.
- Abra completamente todas las salidas de aire en, o debajo del, tablero.
- Ajuste el sistema de calefacción y aire acondicionado para que sólo entre aire exterior y ajuste el ventilador a su máxima velocidad.
- Vea "Sistema de calefacción y aire acondicionado" en el índice.
- Si el vehículo cuenta con escotilla eléctrica, deshabilite esta función de la escotilla.

Para más información sobre monóxido de carbono, vea "Gases de escape" en el índice.

Llaves, puertas y ventanas

Desbloqueo a distancia del baúl

Para desbloquear el baúl desde el exterior, presione el botón  en el control remoto.

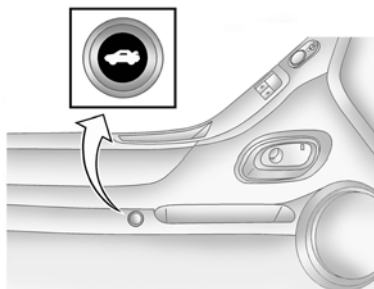

Desde dentro del vehículo, presione el botón  localizado en la puerta del conductor.

Manija de emergencia para abrir el baúl

AVISO

No utilice la manija de emergencia del baúl para asegurar artículos porque podría dañarse la manija. La manija de emergencia está diseñada solamente para ayudar a abrir el baúl desde su interior si una persona queda atrapada en el baúl.




Una manija para abrir el baúl en caso de emergencia se encuentra dentro del baúl en el seguro. En algunos vehículos se puede acceder a la manija abatiendo el respaldo de en medio del asiento trasero. Vea "Asientos traseros" en el índice. Jale la palanca hacia abajo para abrir el baúl desde adentro.

■ SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

El robo de vehículos es un gran negocio, sobre todo en algunas ciudades. Este vehículo tiene un dispositivo antirrobo, sin embargo éste dispositivo no lo hará imposible de robar


Sistema de alarma antirrobo

Este vehículo cuenta con un sistema de alarma antirrobo.

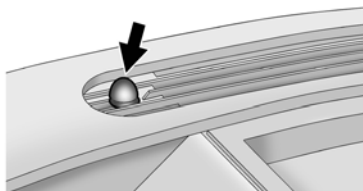

La luz de seguridad se encuentra en el tablero de instrumentos.


Para habilitar el sistema

Para habilitar el sistema presione  en el control remoto.

La alarma se habilita automáticamente en unos 30 segundos. La luz de seguridad destella en el tablero de instrumentos.

Para deshabilitar el sistema

Para deshabilitar el sistema, utilice uno de los métodos siguientes:

- Presione  en el control remoto.
- Gire el interruptor de encendido a la posición ON/RUN.

La luz de seguridad permanece encendida por aproximadamente un segundo cuando se deshabilita el sistema.


Si el sistema está habilitado mientras hay personas dentro del vehículo, la puerta se desbloquea jalando una vez la manija interior de la puerta. Jalando la manija otra vez abrirá la puerta.

Cómo se activa la alarma

Para activar la alarma cuando está habilitada, abra una puerta, el baúl o el capó. Se escucha la bocina y parpadean las luces de emergencia.


Cómo desactivar la alarma

Para desactivar el sistema de alarma, ejecute una de las siguientes acciones:

- Presione  en el control remoto.
- Gire el interruptor de encendido a la posición ON/RUN.

El sistema antirrobo se desarma cuando se desactiva la alarma.

Cómo detectar si hubo un intento de intrusión

Si se escucha la bocina y las luces direccionales parpadean tres veces al presionar , hubo un intento de intrusión mientras el sistema estaba habilitado. También puede haber un mensaje en el centro de información. Vea "Mensajes del sistema de alarma antirrobo" en el índice para más información.

Inmovilizador

Operación del inmovilizador

Este vehículo está equipado con un sistema antirrobo pasivo.

No hace falta habilitar o deshabilitar manualmente este sistema.

El vehículo queda inmovilizado automáticamente al retirar la llave del encendido.

El sistema se deshabilita automáticamente al arrancar el motor con la llave correcta. En la llave se encuentra un transmisor/receptor, que está sincronizado con la unidad de control del inmovilizador del vehículo y desarma el sistema automáticamente. El vehículo sólo arranca con la llave correcta. El motor puede no arrancar si la llave está dañada.



Si existe algún problema al habilitar o deshabilitar el sistema anti-robo se enciende la luz del inmovilizador en el tablero. Vea "Luz del inmovilizador" en el índice.

Al tratar de arrancar el vehículo, la luz del inmovilizador se enciende brevemente cuando se conecta el encendido

El sistema tiene un problema si el motor no arranca y la luz del inmovilizador continúa encendida. Apague el interruptor de encendido e intente nuevamente.

Si el motor todavía no arranca, y la llave parece no estar dañada, intente arrancar con otra llave de encendido.

Si todavía no arranca el motor y la luz continúa encendida, intente arrancar con otra llave.

Si el motor tampoco arranca con la otra llave, el vehículo necesita servicio. Si el vehículo arranca con otra llave, la primera puede estar defectuosa. Acuda con un Concesionario que pueda dar servicio al sistema antirobo y para que le haga una llave nueva.

No deje la llave o el dispositivo que arma o desarma el sistema de la alarma antirobo en el vehículo.

■ ESPEJOS EXTERIORES


Espejos convexos

9 ADVERTENCIA

Un espejo convexo puede hacer que los objetos (como otros vehículos) parezcan estar más lejos de lo que realmente están. Puede golpear a otro vehículo si cambia bruscamente hacia el carril derecho. Siempre mire en el espejo interior o sobre su hombro antes de cambiar de carril.

El espejo del lado del pasajero es convexo. La superficie de un espejo convexo es curva para que el conductor pueda ver más.


Espejos eléctricos

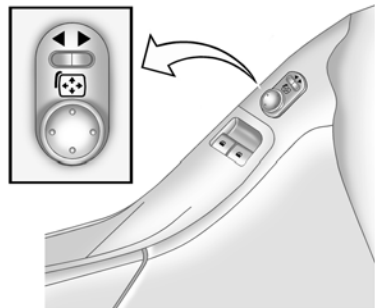

Los vehículos con espejos exteriores eléctricos tienen los controles en el descansabrazo de la puerta del conductor.


Para ajustar los espejos exteriores:

1. Presione el interruptor para seleccionar el espejo del lado del conductor o del pasajero.

2. Presione uno de los cuatro lados  en el control para ajustar el espejo.
3. Ajuste los dos espejos exteriores de forma que pueda ver una parte del vehículo y el área detrás.

Espejos con calefacción

En vehículos que tienen espejos con calefacción:

 (Desempañador de ventana trasera): presione para calentar los espejos.

Para más información, vea "Desempañador del vidrio trasero" en el índice.

Espejo sensible a la luz

Los espejos sensibles a la luz se ajustan automáticamente para eliminar el deslumbramiento de los faros detrás de su vehículo.

■ ESPEJOS INTERIORES

Espejo retrovisor manual

Ajuste el espejo retrovisor interior para tener una visión clara del área detrás de su vehículo. Para impedir el deslumbramiento de los faros que le siguen, empuje la pestaña hacia delante durante el día y jálela durante la noche.

Espejo retrovisor sensible a la luz

El espejo retrovisor sensible a la luz, si así está equipado, reduce el deslumbramiento que pueden producir los faros que le siguen. Esta función se activa y la luz indicadora se ilumina cada vez que se arranca el motor.

⏻ (Activar/desactivar): Presione para encender y apagar esta función, y la brújula, si así está equipado.

Limpieza del espejo

No rocíe limpiador directamente sobre el espejo. Utilice una toalla suave empapada en agua.


■ VENTANAS

9 **ADVERTENCIA**

Es peligroso dejar niños, adultos incapacitados o mascotas dentro de un vehículo con las ventanas cerradas. Pueden deshidratarse por el calor extremo y sufrir lesiones permanentes y hasta morir por insolación. No deje nunca un niño, un adulto incapacitado o una mascota solos en un vehículo, especialmente con las ventanas cerradas en tiempo de calor.



Ventanas eléctricas

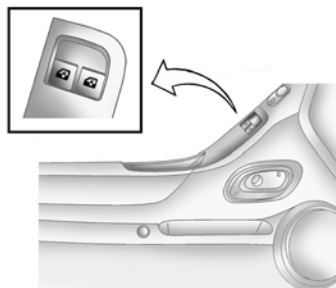

Los interruptores están ubicados en la puerta del conductor y controlan todas las ventanas. El interruptor en la puerta del pasajero controla solamente esa ventana. Presione la parte delantera del interruptor para abrir la ventana. Para cerrarla, jale el interruptor.

Los interruptores funcionan cuando el encendido está en ON/RUN (marcha), ACC (accesorios) o mientras la energía retenida para accesorios está activada. Vea "Energía retenida para accesorios" en el índice.

Apertura parcial de la ventana

Esta función baja la ventana automáticamente una pequeña distancia cuando se abre la puerta. Cuando se cierra la puerta, la ventana se cierra por completo.

Esta función no funciona cuando el vehículo pierde la corriente eléctrica o se atasca la ventana. Desde afuera, cierre la puerta y empuje la ventana hacia dentro de forma que el vidrio pase por debajo de la moldura.

Si el centro de información muestra Open, Then Close Driver Window (abra y cierre la ventana del conductor) o Open, Then Close Passenger Window (abra y cierre la ventana del pasajero), ejecute el procedimiento de programación de las ventanas eléctricas indicado más adelante en esta sección. Vea también "Centro de información al conductor" en el índice.

Operación express de la ventana

Los interruptores de las ventanas delanteras tienen una función express para bajar y subirlas sin tener que mantener presionado el interruptor. Jale o presione completamente el interruptor y suéltelo. Detenga el movimiento de la ventana presionando o jalando el interruptor.

Función contra obstrucción en funcionamiento express

Cuando está activa la función express, le ventana invertirá su recorrido si hay una obstrucción. La ventana vuelve a funcionar normalmente una vez que se retira la obstrucción.

9 ADVERTENCIA

Si la función de cancelación rápida está activada, la ventana no regresa automáticamente a una posición predeterminada de fábrica. Usted y otras personas pueden sufrir lesiones y la ventana puede dañarse. Antes de utilizar cancelación rápida, asegúrese de que no haya obstrucciones o personas en el recorrido de la ventana.

Cancelación de la función contra obstrucción en funcionamiento express

Se puede cancelar la función contra obstrucción manteniendo el interruptor completamente abajo. La ventana se baja mientras tenga presionado el interruptor. Una vez que suelte el interruptor, se reactivará el modo rápido. En este modo, la ventana aún cierra habiendo una obstrucción en su recorrido. Tenga cuidado al usar el modo de cancelación.

Programación de las ventanas eléctricas

Si la batería del vehículo ha sido recargada, desconectada o no funciona, tendrá que volver a programar cada ventana eléctrica delantera para que funcione la función express. Antes de volver a programar, reemplace o vuelva a cargar la batería del vehículo.

Para programar cada ventana delantera, siga estos pasos:

1. Cierre todas las puertas con el encendido en ACC/ACCESORY (accesorios), en ON/RUN (marcha) o cuando está activada la energía retenida para accesorios.

2. Mantenga presionado el interruptor de la ventana eléctrica hasta que la ventana quede completamente abierta.
3. Jale el interruptor de la ventana eléctrica hacia arriba hasta que la ventana esté completamente cerrada.

4. Siga sujetando el interruptor hacia arriba durante aproximadamente dos segundos después de que la ventana haya quedado completamente cerrada.

La ventana ha quedado programada nuevamente. Repita la operación para las otras ventanas.

Parasoles

Jale el parasol hacia usted o muévelo hacia el lado para reducir el deslumbramiento.

■ TECHO

Quemacocos

En los vehículos que cuentan con un quemacocos, el interruptor se encuentra en la consola del techo.

El quemacocos sólo funciona cuando el encendido esta en ON/RUN (Encendido), ACC/ACCESSORY (Accesorios), o cuando la energía retenida para accesorios está activada. Vea "Energía retenida para accesorios" en el índice.

Operación express del quemacocos

Se puede abrir el quemacocos sin tener que mantener presionado el interruptor. Empuje el interruptor en la dirección abierta hasta la segunda pausa. El quemacocos se abrirá completamente.

Para detener el movimiento, presione ya sea el interruptor de abrir o de cerrar.

Presione y suelte la parte trasera del interruptor del quemacocos para abrirlo a la posición de ventilación. Presiónelo de nuevo para abrir rápidamente el quemacocos. Presione el interruptor de nuevo para detener la apertura del quemacocos.

Un deflector se eleva automáticamente al abrirse el quemacocos y se retrae al cerrarlo.

Si el parasol está cerrado, se abre automáticamente cuando el quemacocos se abre más allá de la posición de ventilación.

AVISO

El forzar el parasol hacia delante más allá del panel de vidrio puede causar daño y el quemacocos puede no funcionar correctamente. Siempre cierre el panel de vidrio antes de cerrar el panel parasol.

Para cerrar el quemacocos, mantenga presionado el extremo delantero del interruptor hasta que el quemacocos esté cerrado. El quemacocos detendrá su recorrido si se suelta el interruptor. Cierre el panel parasol con la mano.

Si el vehículo tiene una falla eléctrica, no se podrá abrir o cerrar el panel de vidrio del quemacocos.

Notas