

Llaves y seguros 1-1
 Llaves 1-1
 Sistema de control remoto
 de las puertas 1-2
 Funcionamiento del
 sistema de control
 remoto de las puertas 1-2
 Arranque del vehículo
 a distancia 1-5
 Seguros de las puertas 1-7
 Power Door Locks (Seguros
 eléctricos de las puertas) 1-7
 Bloqueo demorado del
 seguro de las puertas 1-7
 Seguros automáticos
 de puertas 1-8
 Protección para no
 quedarse afuera 1-8
 Seguros para niños 1-8

Puertas 1-9
 Escotilla 1-9
Seguridad del vehículo 1-10
 Sistema de alarma
 antirrobo 1-10
 Inmovilizador 1-11
 Operación del
 inmovilizador 1-11
Espejos exteriores 1-13
 Espejos convexos 1-13
 Espejos eléctricos 1-13
 Espejos con calefacción 1-13
Espejos interiores 1-14
 Espejo retrovisor manual 1-14
Ventanas 1-14
 Ventanas eléctricas 1-14
 Viseras 1-16
Techo – Quemacocos 1-16

Llaves y seguros

Llaves

 **ADVERTENCIA**

Dejar niños en un vehículo con la llave del encendido es peligroso por varias razones, los niños u otras personas podrían resultar gravemente lesionados o incluso morir. Los niños pueden hacer funcionar las ventanas eléctricas u operar otros controles y hasta pueden hacer que el vehículo se mueva. Las ventanas funcionan con la llave en el encendido y podrían resultar gravemente heridos o incluso morir si quedan atrapados en el camino de una ventana mientras ésta se cierra. No deje las llaves en un vehículo en el que hay niños.

1-2 Llaves, puertas y ventanas



Las dos llaves pueden usarse para el encendido y los seguros.

El código de llave está estampado en la placa del número de llave y puede usarse para hacer duplicados de las llaves en su Concesionario. Guarde esta información en un lugar seguro, fuera del vehículo.

AVISO

Si bloquea las puertas del vehículo dejando la llave adentro, puede ser necesario dañar el vehículo para poder entrar al mismo. Tenga siempre una llave adicional.

Sistema de control remoto de las puertas

Los cambios y modificaciones a este sistema que no se hagan en un centro de servicio autorizado, pueden invalidar la autorización para usar este equipo.

Si hay una disminución en el rango de operación del control remoto:

- Compruebe la distancia. El control remoto puede estar demasiado lejos del vehículo.
- Compruebe la ubicación. Tal vez otros vehículos u objetos están bloqueando la señal.

- Revise el voltaje de la batería del control. Vea “Reemplazo de las baterías” más adelante en esta sección.
- Si el control remoto continúa trabajando mal, solicite servicio a su Concesionario.

Funcionamiento del sistema de control remoto de las puertas

El control remoto funciona hasta a 60 m (195 pies) de distancia del vehículo.

Existen otras condiciones que pueden afectar el desempeño del control remoto. Vea “Sistema de control remoto” en el índice.



Se muestra sin arranque a distancia, con arranque a distancia es similar

Q (Arranque del vehículo a distancia): Presione este botón para arrancar a distancia si el vehículo tiene esta función. Para más información vea "Arranque a distancia" en el índice.

🔒 (Bloquear): Presione para asegurar todas las puertas incluyendo la escotilla. Las luces del vehículo destellan y se puede escuchar el claxon. Vea "Personalización del vehículo" en el índice para obtener más información.

🔓 (Desbloquear): Presione una vez para desbloquear la puerta del conductor. Todas las puertas restantes se liberan si se presiona **🔓** nuevamente dentro de cinco segundos. Las luces interiores se encienden durante 20 segundos o hasta que se conecte el encendido. Las luces exteriores pueden parpadear al desbloquear el vehículo. Vea "Personalización del vehículo" en el índice para obtener más información.

🚗 (Localizador del vehículo/ Alarma de emergencia): Presione y suelte para localizar el vehículo. Las direccionales parpadean y el claxon se escucha tres veces. Mantenga presionado **🚗** para activar la alarma de emergencia. Las direccionales parpadean y el claxon se escucha por 30 segundos. La alarma se apaga cuando gira el encendido a la posición de conectado (ON/RUN) o se vuelva a presionar **🚗**. El encendido debe estar en posición LOCK/OFF (bloqueo/apagado) para que funcione la alarma de emergencia.

Sincronización del control remoto con el vehículo


Solamente funcionarán los controles que fueron sincronizados con el vehículo. Si un control se extravía o es robado, usted puede adquirir y programar un control de refacción con su Concesionario. Cuando se sincroniza el control remoto de refacción, también se debe sincronizar todos los demás controles. Una vez que se haya sincronizado el control nuevo ya no funcionarán los controles perdidos o robados. Cada vehículo puede tener hasta ocho controles remotos programados. Vea "Reaprendizaje del control remoto" en el índice.

Cambio de las baterías del control remoto

Reemplace la batería si aparece el mensaje REPLACE REMOTE KEY FOB BATTERY en el centro de información. Vea "Reemplazo de la batería del control remoto" en el índice.

AVISO

No toque ningún circuito cuando reemplace la batería del control remoto. La estática proveniente de su cuerpo puede dañar el control remoto.

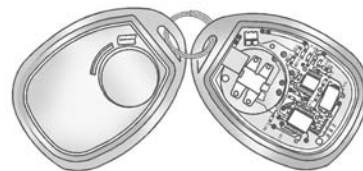

Para cambiar la batería:

1. Separe el control remoto con un objeto delgado y plano insertado en la muesca lateral.
2. Saque la batería usada. No use objetos metálicos.
3. Inserte la batería nueva, el lado positivo apuntando hacia abajo. Reemplace con una batería del tipo CR2032 o equivalente.
4. Vuelva a ensamblar el control remoto.

Arranque del vehículo a distancia

El vehículo puede tener la función de arranque a distancia que arranca el motor desde el exterior del vehículo.

🔑 (Arranque a distancia): Este botón se encuentra en el control remoto si el vehículo tiene arranque a distancia.

Puede haber restricciones legales para el uso de arrancadores remotos en algunas comunidades. Por ejemplo, algunas leyes pueden requerir que una persona tenga a la vista el vehículo cuando use el arrancador remoto. Revise los reglamentos locales por cualesquier requerimientos sobre el arranque a distancia de vehículos.

No utilice la función de arranque a distancia si el vehículo tiene poco combustible. El tanque puede quedar sin combustible.

Si el vehículo cuenta con la función de arranque a distancia, las funciones del control remoto tienen un mayor rango de operación. Sin embargo, la distancia puede ser menor si el vehículo está encendido.

Existen otras condiciones que pueden afectar el desempeño del control remoto, para más información vea "Sistema de acceso con control remoto" en el índice para más información.

Arranque del motor con el control remoto

Para arrancar el vehículo:

1. Apunte el control remoto hacia el vehículo.
2. Presione **🔑** en el control remoto.

3. Inmediatamente después de ejecutar el paso 2, mantenga presionado **🔑** hasta que parpadeen las luces de estacionamiento. Si no se ven las luces del vehículo, mantenga presionado **🔑** por un mínimo de cuatro segundos.

Cuando el motor arranca, se encienden las luces de estacionamiento y permanecen encendidas mientras el motor está funcionando. Las puertas se bloquean y el control de clima opera con la configuración existente cuando se apagó el motor la última vez.

Después de entrar al vehículo durante un arranque a distancia, inserte y gire la llave a la posición ON/RUN para conducir el vehículo.

Si se deja el motor funcionando, éste se apagará automáticamente después de 10 minutos a menos que se haya hecho una extensión de tiempo.

1-6 Llaves, puertas y ventanas

Extensión del tiempo que funciona el motor

Para prolongar el tiempo de encendido del motor en 10 minutos, repita los pasos 1 a 3 mientras el motor está encendido. El tiempo de encendido del motor sólo puede prolongarse si es el primer arranque a distancia desde que se condujo el vehículo. El arranque a distancia puede extenderse una vez.

Si el procedimiento de arranque se utiliza de nuevo antes de que termine el primer periodo de 10 minutos, éste expira de inmediato y comienza el segundo periodo de 10 minutos.

Por ejemplo, si se presionan el botón de bloqueo y luego el botón de arranque a distancia de nuevo después de que el vehículo ha estado en marcha durante cinco minutos, se añadirán 10 minutos, permitiendo que el motor funcione 15 minutos en total.

Se permite un máximo de dos arranques a distancia o intentos de arranque a distancia entre ciclos de encendido.

Después de arrancar el motor dos veces utilizando el botón de arranque a distancia, se debe conectar el encendido y desconectarlo antes de poder utilizar nuevamente el procedimiento de arranque a distancia.

Apagado del motor después de un arranque a distancia

Para apagar manualmente un arranque a distancia:

- Apunte el control remoto hacia el vehículo y presione el botón (ART) hasta que las luces de estacionamiento se apaguen.
- Encienda las luces de emergencia.
- Gire la llave a encendido y después a apagado.

Condiciones en las que no funciona el arranque a distancia

No se puede arrancar el vehículo con la función de arranque a distancia si la llave se encuentra dentro del encendido, el cofre está abierto o si hay una falla en el sistema de control de emisiones.

El motor se apaga durante un arranque a distancia si la temperatura del refrigerante sube demasiado o si baja la presión del aceite.

Listo para arranque a distancia

Si el vehículo no tiene la función de arranque del vehículo a distancia, puede tener la función lista para arranque a distancia. Esta función permite que su Concesionario agregue la función de arranque del vehículo a distancia del fabricante.

Vea al Concesionario si desea añadir la función de arranque a distancia.

Seguros de las puertas

ADVERTENCIA

Es peligroso no poner los seguros de las puertas.


- Los pasajeros, especialmente los niños, pueden abrir fácilmente las puertas y caerse de un vehículo que esté en movimiento. Cuando una puerta tiene puesto el seguro, no es posible abrirla con la manija. Si las puertas no tienen puesto el seguro, aumenta el riesgo de ser proyectado fuera del vehículo en caso de un accidente. Por lo tanto, todos los pasajeros deben usar los cinturones correctamente y las puertas deben estar aseguradas cuando se conduce el vehículo.
(continúa)

ADVERTENCIA (cont.)

- Los niños pueden quedar atrapados si entran en un vehículo cuyas puertas no están bloqueadas. Un niño puede deshidratarse por el calor extremo y sufrir lesiones permanentes y hasta morir de insolación. Cuando se aleja del vehículo, déjelo siempre con los seguros puestos.
- Personas extrañas pueden entrar fácilmente en el vehículo cuando usted circula lentamente o se detiene. Esto puede evitarse llevando puestos los seguros.

Para bloquear o desbloquear una puerta, utilice la llave desde el exterior o el seguro de la puerta desde el interior.

Power Door Locks (Seguros eléctricos de las puertas)

 Los interruptores de las puertas eléctricas se encuentran en la puerta del conductor.

- Presione el lado derecho del interruptor para desbloquear las puertas.
- Remueva la llave de ignición y presione el lado izquierdo del interruptor para bloquear todas las puertas.

Bloqueo demorado del seguro de las puertas

Se escucha una campanita para indicar que una puerta o la escotilla está abierta cuando se intenta bloquear las puertas con el interruptor de seguros eléctricos de las puertas. Las puertas no se bloquean y el sistema de alarma antirrobo no se arma hasta que se hayan cerrado todas las puertas y transcurran cinco segundos.

Seguros automáticos de puertas

Seguro automático de puerta

Las puertas del vehículo están programadas para bloquearse automáticamente cuando la palanca de cambios se mueve a una velocidad hacia adelante.

La función de bloqueo automático de puertas no se puede desactivar.

Desbloqueo automático de puertas

Las puertas se desbloquean automáticamente cuando se mueve la palanca de velocidades a la posición de estacionamiento (P).

Protección para no quedarse afuera


Si se presiona el interruptor de seguros eléctricos cuando la llave está en el encendido y hay una puerta abierta, todas las puertas se bloquean y solo se desbloquea la puerta del conductor. Cuando se cierran las puertas con la llave en el encendido, el claxon sonará como recordatorio.

Si se bloquea las puertas con el control remoto y la llave está en el encendido, se escucha una campanita y todas las puertas se bloquean excepto la puerta del conductor.

Se puede cancelar esta función manteniendo presionado el interruptor de los seguros eléctricos durante tres segundos.

Seguros para niños

El vehículo cuenta con seguros para niños en la puerta trasera que evitan que los pasajeros puedan abrir las puertas desde el interior.

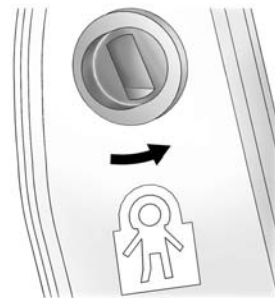

Abra las puertas traseras para tener acceso a los seguros para niños en el borde interior de cada puerta trasera.

Para poner los seguros, inserte una llave en la ranura y gírela hasta la posición horizontal. La puerta sólo puede abrirse desde el exterior con la puerta desbloqueada. Para regresar la puerta a su operación normal, gire la ranura a su posición vertical.

Puertas

Escotilla

ADVERTENCIA

Los gases de escape pueden entrar al vehículo si se conduce con la escotilla o la cajuela abierta o cualesquiera objetos que pasan a través del sello entre la carrocería y la escotilla/cajuela. El escape de un motor contiene monóxido de carbono (CO) el cual no se puede ver ni oler. Este puede causar pérdida de la conciencia e incluso la muerte.



(continúa)

ADVERTENCIA (cont.)

Si se debe conducir el vehículo con la cajuela o escotilla abierta:

- Cierre todas las ventanas.
- Abra completamente todas las salidas de aire en, o debajo del, tablero.
- Ajuste el sistema de calefacción y aire acondicionado para que sólo entre aire exterior y ajuste el ventilador a su máxima velocidad. Vea "Controles de calefacción y aire acondicionado" en el índice.
- Si el vehículo está equipado con una escotilla eléctrica, deshabilite esta función.

Para más información sobre monóxido de carbono, vea "Gases de escape" en el índice.

Para bloquear o desbloquear la escotilla, si el vehículo tiene esta función, presione  o  en el control remoto dos veces o utilice el interruptor de seguro eléctrico de la puerta.

Para abrir la escotilla, presione el interruptor en la parte inferior de la manija del medallón trasero y levántela.

Para cerrar la escotilla, jale hacia abajo usando las manijas y cierre hasta bloquearla.

1-10 Llaves, puertas y ventanas

Operación de la escotilla con pérdida de energía



Para abrir la escotilla si la batería del vehículo está desconectada o baja, usando la palanca de liberación. Remueva la cubierta interior de tela en el interior de la escotilla. Utilice una herramienta para empujar la palanca en el seguro hasta que la escotilla se libere.

Seguridad del vehículo

El robo de vehículos es un gran negocio, sobre todo en algunas ciudades. Este vehículo tiene un dispositivo antirrobo, sin embargo éste dispositivo no lo hará imposible de robar




Sistema de alarma antirrobo

El vehículo puede estar equipado con un sistema de alarma antirrobo.





Esta luz de seguridad se ubica cerca del centro del tablero de instrumentos.

Para habilitar el sistema antirrobo, presione en el control remoto cuando todas las puertas y cofre (solo vehículos que fueron arrancados a distancia) estén cerrados. La luz de seguridad se enciende y permanece encendido aproximadamente 30 segundos y después parpadea lentamente. Si en el control remoto se presiona una segunda vez, el sistema antirrobo se activa inmediatamente, cancelando la demora de 30 segundos. La alarma contra robos no se activará sino hasta que la luz de seguridad parpadea lentamente.

Si alguna puerta, escotilla o cofre (sólo vehículos que fueron arrancados a distancia) se abren sin usar la llave o sin presionar  en el control remoto, las luces exteriores parpadean y se escucha el claxon por unos 30 segundos. Si no se presiona  o  en el control remoto, se escucha la alarma que se repite periódicamente. Si el sistema no funciona de la forma descrita antes, vea a su Concesionario para servicio.

El sistema antirrobo también se activará si usted bloquea las puertas con la llave.

Para evitar que se active la alarma por accidente, siempre quite los seguros con la llave o el control remoto. Si el sistema está armado, la alarma se escuchará al desbloquear la puerta de otra forma.

Si accidentalmente se activa la alarma, puede apagarla presionando  o  en el control remoto o girando la llave en el encendido a la posición de arranque START.

Prueba de la alarma

Para probar la alarma:

1. Desde el interior del vehículo, baje la ventana del conductor y abra la puerta.
2. Salga del vehículo, cierre la puerta y active el sistema bloqueando las puertas con el control remoto.
3. Espere a que la luz de seguridad parpadee lentamente.
4. Luego introduzca el brazo por la ventana, quite el seguro manual de la puerta y ábrala. La alarma debe activarse.

Si la alarma no se escucha cuando debería, pero los faros sí destellan, revise el claxon para comprobar que funciona. El fusible puede estar fundido. Para cambiar el fusible, vea "Fusibles y cortacircuitos" en el índice.

Si la alarma no se escucha o los faros no destellan, acuda a su Concesionario para servicio.

Inmovilizador

Operación del inmovilizador

Este vehículo está equipado con el sistema antirrobo PASS-Key® III+ (Sistema de seguridad automotriz personalizado). El PASS-Key® III+ es un sistema antirrobo pasivo.

El sistema queda armado automáticamente al retirar la llave del encendido.

No tiene que armar o desarmar manualmente el sistema.

Si existe algún problema al armar o desarmar el sistema antirrobo se enciende la luz de seguridad.

Cuando el sistema PASS-Key® III+ detecta que alguien está utilizando la llave incorrecta, impide que arranque el vehículo. Quienquiera que trate de arrancar el vehículo al azar, no podrá hacerlo debido al gran número de códigos eléctricos.

1-12 Llaves, puertas y ventanas

Si intenta poner en marcha el vehículo, el motor no arranca y se enciende la luz de seguridad en el tablero de instrumentos, es probable que el sistema antirrobo tenga un problema. Apague el interruptor de encendido e intente nuevamente.

Si el motor todavía no arranca, y la llave parece no estar dañada, espere unos cinco minutos e intente arrancar con otra llave y revise el fusible. Vea "Fusibles y cortacircuitos" en el índice. Si el motor tampoco arranca con la otra llave, el vehículo necesita servicio. Si el vehículo arranca con otra llave, la primera puede estar defectuosa. Acuda con un Concesionario que pueda dar servicio al sistema PASS-Key® III+ para obtener una nueva llave.

El decodificador del sistema PASS-Key® III+ puede programarse con el valor del transpondedor de una nueva llave o una de refacción. Se pueden programar hasta 10 llaves para el vehículo. El procedimiento siguiente es solamente para programar llaves adicionales. Si se perdieron todas las llaves, o éstas no funcionan, debe acudir con su Concesionario o con un cerrajero que pueda dar servicio al sistema PASS-Key® III+, para que hagan y programen llaves nuevas.

Acuda a su Concesionario o con un cerrajero que pueda dar servicio al sistema PASS-Key® III+ para que haga un duplicado exacto de la llave que opera el sistema.

Para programar la nueva llave:

1. Verifique que la nueva llave tenga estampado +.
2. Inserte la llave programada en el encendido y arranque el motor. Si el motor no arranca, contacte a la Concesionaria.

3. Una vez arrancado el motor, gire la llave a la posición LOCK/OFF y retírela.
4. Inserte la llave a ser programada y gírela a la posición de marcha ON/RUN dentro de los cinco segundos de haber girado la llave original a la posición LOCK/OFF.
La luz de seguridad SECURITY se apaga una vez que la llave ha sido programada.
5. Repita los pasos 1 al 4 si va a programar más llaves.

Si pierde o daña la llave de encendido PASS-Key® III+ acuda a su Concesionario o a un cerrajero para que le hagan una llave nueva.

No deje la llave o el dispositivo que arma o desarma el sistema de la alarma antirrobo en el vehículo.

Espejos exteriores


Espejos convexos

ADVERTENCIA

Un espejo convexo puede hacer que los objetos (como otros vehículos) parezcan estar más lejos de lo que realmente están. Puede golpear a otro vehículo si cambia bruscamente hacia el carril derecho. Siempre mire en el espejo interior o sobre su hombro antes de cambiar de carril.

El espejo del lado del pasajero es convexo. La superficie de un espejo convexo es curva para que el conductor pueda ver más.

Espejos eléctricos

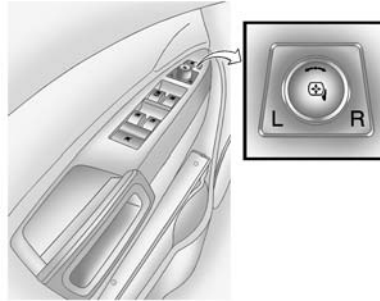

Los controles de los espejos exteriores eléctricos están en la puerta del conductor.


Para ajustar los espejos eléctricos:

1. Gire la perilla para elegir el espejo izquierdo (L) o el derecho (R).
2. Ajuste los dos espejos de manera que pueda ver los laterales y el área detrás del vehículo.

3. Gire el control a su posición central para que los espejos no se puedan mover.

Espejos con calefacción

En vehículos que tienen espejos exteriores con calefacción:

 (Desempañador de ventana trasera): presione para calentar los espejos exteriores. Para más información, vea “Desempañador de la ventana trasera” en el índice.

Espejos interiores

Espejo retrovisor manual

Si el vehículo tiene espejo retrovisor manual, se puede ajustar sujetando el espejo por el centro para moverlo y así tener una visión clara de la parte posterior de el vehículo. Reduzca el deslumbramiento causado por faros detrás de usted girando la palanca a la posición para el día o la noche.

Ventanas

ADVERTENCIA

Es peligroso dejar niños, adultos incapacitados o mascotas dentro de un vehículo con las ventanas cerradas. Pueden deshidratarse por el calor extremo y sufrir lesiones permanentes y hasta morir por insolación. No deje nunca un niño, un adulto incapacitado o una mascota solos en un vehículo, especialmente con las ventanas cerradas en tiempo de calor.



Ventanas eléctricas

ADVERTENCIA


Dejar niños en un vehículo con la llave es peligroso por varias razones, los niños u otras personas podrían resultar gravemente lesionados o incluso morir. Los niños pueden hacer funcionar las ventanas eléctricas u operar otros controles y hasta pueden hacer que el vehículo se mueva.

(continúa)

ADVERTENCIA (cont.)

Las ventanas funcionan y podrían resultar gravemente heridos o incluso morir si quedan atrapados en el camino de una ventana mientras ésta se cierra. No deje las llaves en un vehículo en el que hay niños.

Utilice el botón de bloqueo de las ventanas para evitar que se abran por accidente cuando haya niños en los asientos traseros.

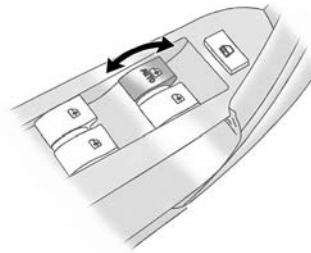

Los interruptores eléctricos para todas las puertas se encuentran en el descansabrazo de la puerta del conductor. Cada puerta del pasajero tiene un interruptor para su ventana.

Presione la parte delantera del interruptor para abrir la ventana. Para cerrarla, jale el interruptor.

Las ventanas eléctricas funcionan cuando el encendido está en ON/RUN (marcha) o ACC (accesorios) o mientras la energía retenida para accesorios está activada. Vea "Energía retenida para accesorios" en el índice.

Ventana con apertura rápida

El interruptor de la ventana del conductor tiene una función de apertura rápida que permite abrirla sin mantener presionado el interruptor. La ventana se abre ligeramente si presiona parcialmente el interruptor. Presione el interruptor completamente y suéltelo para que la ventana baje completamente.

Para detener la ventana mientras se está abriendo, presione y suelte el interruptor.

1-16 Llaves, puertas y ventanas

Bloqueo de ventanas

(Bloqueo de ventanas):


El vehículo tiene una característica de bloqueo para impedir que los pasajeros del asiento trasero operen las ventanas. Presione el botón de bloqueo, que está con los interruptores de las ventanas eléctricas, para activar y desactivar esta función.

Viseras

Para bloquear el resplandor, baje la visera o suelte la visera del conductor de la montura del medio y deslícela de lado a lado.

Si la visera tiene un espejo, levante la cubierta para descubrirlo.

Techo - Quemacocos

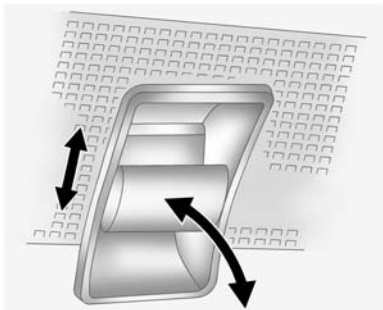

El interruptor del quemacocos, se encuentra entre las viseras.

Para operar el quemacocos, la ignición deberá estar en ON/RUN (marcha), ACC/ACCESORY (accesorios) o mientras la energía retenida para accesorios está activada. Vea "Energía retenida para accesorios" en el índice.

Abrir/Cerrar: Deslice hacia atrás y suelte el interruptor para abrir el quemacocos rápidamente. Para detener su movimiento, deslice el interruptor hacia delante o atrás.

El parasol se abre automáticamente con el quemacocos o se puede operar manualmente. El parasol no puede cerrarse mientras está abierto el quemacocos.

Para cerrar el quemacocos, empuje el interruptor hacia delante. La cubierta para sol debe cerrarse manualmente.

Abrir/cerrar para ventilar: Para abrir el quemacocos en posición de ventilación, mantenga presionado el interruptor. Para cerrar, jale el interruptor. Debe abrir y cerrar manualmente el parasol cuando el quemacocos está en posición de ventilación.