

Compartimientos de almacenaje	3-1
Almacenaje en el tablero de instrumentos	3-1
Guantera	3-1
Portavasos	3-1
Almacenaje adelante	3-2
Para guardar gafas.....	3-2
Almacenaje en la consola de en medio.....	3-2
Almacenaje adicional	3-3
Cubierta de la carga	3-3
Amarres de carga	3-3
Sistema de control de carga	3-3
Red para sujetar objetos	3-3
Sistema de portaequipajes en el techo	3-4

Compartimientos de almacenaje

Almacenaje en el tablero de instrumentos


Su vehículo tiene un área de almacenaje ubicado a la izquierda del volante. Para tener acceso, jale la manija hacia abajo.

Guantera

Para abrir la guantera, levante la palanca. Si la guantera tiene seguro, use la llave para abrirla y cerrarla. El separador de la guantera puede ser removido. Las ranuras en la izquierda son para guardar el separador.


Portavasos

Hay portavasos en la parte delantera y trasera de la consola de en medio.

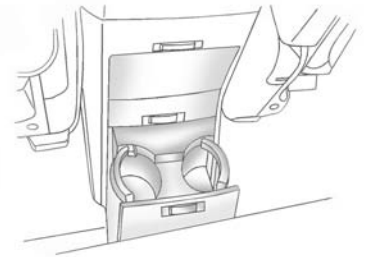

Presione el botón para tener acceso a los portavasos que se encuentran atrás de la consola de en medio.

Almacenaje adelante

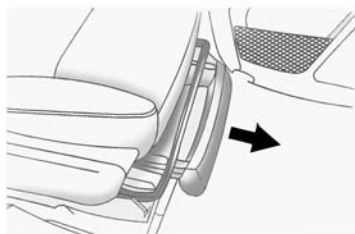


En los vehículos que tienen un área de almacenamiento debajo del asiento del pasajero delantero, jale hacia arriba el extremo del estante y después hacia adelante.


Para guardar gafas

Su vehículo puede estar equipado con un compartimiento de almacenaje de lentes de sol ubicado arriba del espejo retrovisor interior. Presione la cubierta para abrirla.

Almacenaje en la consola de en medio

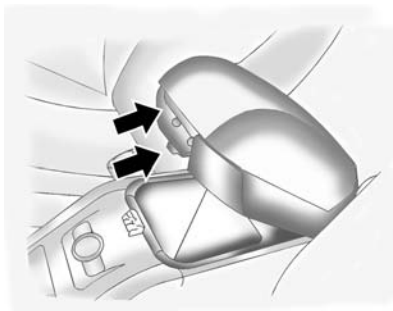

Su vehículo tiene una consola central con área de almacenaje superior, inferior y trasera. Para tener acceso al área de almacenaje superior, levante la palanca. Para tener acceso al área de almacenaje superior, levante la palanca. La parte superior de la consola se puede extender. Para ajustar, sostenga la parte superior de la palanca y jale hacia adelante la parte superior de la consola.

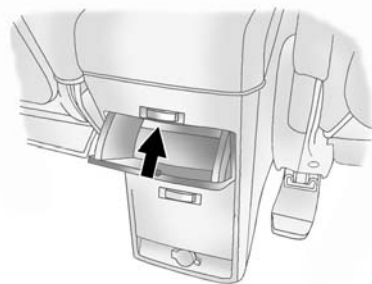

Para abrir la cubierta del área de almacenamiento trasero, presione el botón ubicado en la parte de arriba.

Almacenaje adicional

Cubierta de la carga

En vehículos con una cubierta de la carga, ésta se utiliza para cubrir artículos en la parte trasera del vehículo.


Para retirar la cubierta y sacarla del vehículo, jale los dos extremos contra sí. Para instalar la cubierta, coloque cada extremo de la cubierta en los orificios detrás del asiento trasero.

Amarres de carga

El compartimiento trasero del vehículo tiene cuatro puntos de amarre. Estos se utilizan para sujetar artículos pequeños.

Sistema de control de carga

Si el vehículo tiene un sistema de control de carga en la parte de atrás, habrá rieles con adaptadores y ganchos. Estos son utilizados para sostener la red y la bolsa de malla.

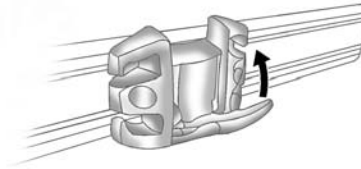

Los adaptadores se usan para sostener la red. Deslice los adaptadores a la posición deseada en los rieles superior e inferior y gire la palanca hacia arriba para asegurarlos en su sitio. Comprima las varillas de la red e insértelas en las aperturas correspondientes en el adaptador. El poste más largo es para el adaptador superior.

Los ganchos soportan la bolsa de malla. Para insertar un gancho en el rail, coloque el gancho en la ranura superior del riel y presiónelo en la ranura inferior.

Red para sujetar objetos

Use esta red, si así está equipado, ubicada atrás, para guardar objetos pequeños lo más adelante que sea posible. La red no debe usarse para guardar cargas pesadas.

Sistema de portaequipajes en el techo

ADVERTENCIA

El viento durante la conducción puede atrapar artículos que sean más anchos o largos que el portaequipaje – por ejemplo, paneles, un colchón, etc. El artículo puede ser arrancado en forma violenta lo cual puede causar una colisión y dañar al vehículo. Nunca transporte algo que sea más largo o ancho que el portaequipaje en el techo del vehículo a menos que use un equipo certificado por GM.

En vehículos que no cuentan con un portaequipaje, se puede utilizar el anaquel para cargar artículos. Se puede comprar rieles transversales, como un accesorio, certificados por GM para portaequipajes que no los tengan. Vea a su Concesionario para información adicional.

AVISO

Puede dañar el vehículo si lleva en el portaequipajes carga que pese más de 75 kgs (165 lbs) o que cuelgue de los lados o por atrás. Ponga la carga de forma que esté distribuida entre los rieles transversales y fijela en forma segura.

Para evitar daños o pérdida de la carga mientras conduce, verifique que el portaequipajes y la carga continúen amarrados en forma segura. Llevar carga sobre el portaequipaje eleva el centro de gravedad del vehículo.

No conduzca a altas velocidades, no arranque en forma repentina, no frene súbitamente ni haga maniobras repentinas porque puede perder el control del vehículo. Si conduce distancias largas, sobre caminos en mal estado o a altas velocidades, detenga el vehículo para asegurarse que la carga sigue estando en su lugar.

No exceda la capacidad máxima del vehículo cuando lo cargue. Para más información sobre la capacidad del vehículo y carga, vea “Cargando el vehículo” en el índice.

Revise que toda la carga esté asegurada correctamente para impedir daños o faltantes mientras conduce.