

# Radio

Manejo..... 18


## Manejo

### Botones de control

Los botones más importantes para controlar la radio son los siguientes:

- **BAND**: activa la radio
- **◀◀ ▶▶**: búsqueda de emisoras
- **AS**: lista de memorización automática
- **FAV**: listas de favoritos
- **1 ..6**: botones de presintonías

### Activar la radio

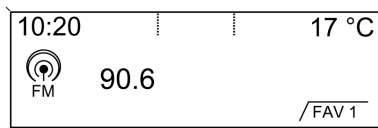

20253

Pulse el botón **BAND** para abrir el menú principal de la radio.

Se recibirá la última emisora escuchada.

### Seleccionar la banda de frecuencias

Pulse el botón **BAND** para cambiar entre las bandas de frecuencias AM y FM.

Se recibirá la última emisora escuchada en dicha banda de frecuencias.

### Seleccionar una emisora

#### Búsqueda automática de emisoras

Pulse el botón **◀◀ ▶▶** para buscar la siguiente emisora sintonizable en la banda de frecuencias actual.

Si la radio no encuentra una emisora, cambia automáticamente a un nivel de búsqueda más sensible. Si todavía no encuentra una emisora, se vuelve a seleccionar la frecuencia que estuvo activa la última vez.

#### Búsqueda manual de emisoras

Para ajustar la frecuencia de recepción en la indicación de frecuencias emergente:

- gire el botón **MENU** o
- pulse el botón ◀▶ y manténgalo pulsado

hasta que aparezca la frecuencia deseada.

### Listas de memorización automática (AS)

Se pueden buscar las emisoras con mejor calidad de recepción en una banda de frecuencias y guardarlas automáticamente mediante la función de memorización automática.

Emisoras automemorizadas		FM AS1
1 FM 89.0	2 FM 92.1	
3 FM 93.8	4 FM 95.6	
5 FM 95.9	6 FM 97.2	

20254

Cada banda de frecuencias tiene dos listas de memorización automática (**AS 1**, **AS 2**) y en cada una pueden guardarse 6 emisoras.

### Guardar emisoras automáticamente

Pulse el botón **AS** hasta que se abra el menú **Actualizando emisoras**. Se guardarán las 12 emisoras con mejor calidad de recepción de la banda de frecuencias actual en las dos listas de memorización automática.

Para cancelar el procedimiento de memorización automática, pulse el botón **MENU**.

### Guardar emisoras manualmente

También se pueden guardar emisoras manualmente en las listas de memorización automática.

Seleccione las emisoras que desea guardar.

Pulse brevemente el botón **AS** para abrir una lista de memorización automática o cambiar a otra lista de memorización automática.

Para guardar la emisora en una posición específica de la lista: pulse el botón numérico 1..6 correspondiente hasta que se vuelva a escuchar la emisora, lo que significa que está memorizada.

Las emisoras almacenadas manualmente se sobrescriben durante el proceso de memorización automática de emisoras.


### Recuperar emisoras

Pulse brevemente el botón **AS** para abrir una lista de memorización automática o cambiar a otra lista de memorización automática.

Pulse brevemente uno de los botones numéricos 1..6 para recuperar la emisora en la posición de la lista correspondiente.

### Listas de favoritos (FAV)

Las emisoras de todas las bandas de frecuencias se pueden guardar manualmente en las listas de favoritos.

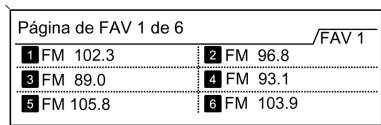

20255

Se pueden guardar 6 emisoras en cada lista de favoritos. El número de listas de favoritos disponibles puede configurarse ⇨ "Definir el número de listas de favoritos".

### Guardar una emisora

Seleccione las emisoras que desea guardar.

Pulse el botón **FAV** para abrir una lista de favoritos o cambiar a otra lista de favoritos.


Para guardar la emisora en una posición de la lista: pulse el botón numérico 1 ..6 correspondiente hasta que se vuelva a escuchar la emisora. Ahora está memorizada.

### Recuperar emisoras

Pulse el botón **FAV** para abrir una lista de favoritos o cambiar a otra lista de favoritos.

Pulse brevemente uno de los botones numéricos 1 ..6 para recuperar la emisora en la posición de la lista correspondiente.

### Definir el número de listas de favoritos

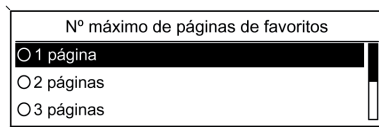

20156


El número de listas de favoritos disponibles puede configurarse.

Pulse el botón **CONFIG**

Seleccione **Ajustes de la radio** y luego **Favoritos de radio**

Seleccione el número deseado de listas de favoritos.

### Menús de bandas de frecuencias

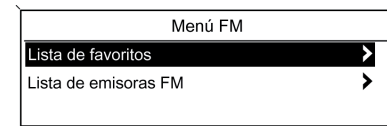


20258

Hay disponibles opciones alternativas para seleccionar emisoras a través de **AM** y **Menú FM**.

Con el menú principal de la radio activo, pulse el botón **MENU** para abrir el menú de la banda de frecuencias correspondiente.

### Lista de favoritos

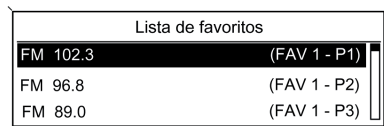


20256

### Seleccione **Lista de favoritos**

Aparecen todas las emisoras de AM y FM guardadas en las listas de favoritos.

Seleccione la emisora deseada.

### Listas de emisoras

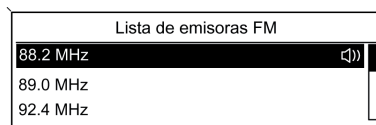

20257

### Seleccione **Lista de emisoras AM** **Lista de emisoras FM**

Se muestran todas las emisoras sintonizables en el área de recepción actual.

Si no se ha creado una lista de emisoras con anterioridad, el sistema de infoentretenimiento realiza una búsqueda automática de emisoras.

Seleccione la emisora deseada.

### Actualizar las listas de emisoras

Si ya no se reciben las emisoras memorizadas en las listas de emisoras de AM o FM:

### Seleccione **Actualizar lista de emisoras AM**

Radio CD/cambiador: El doble sintonizador del sistema de infoentretenimiento actualiza continuamente la lista de emisoras de FM en segundo plano. No es necesaria una actualización manual.

### Radio CD: Seleccione **Actualizar lista de emisoras**

Se inicia una búsqueda de emisoras. Una vez completada la búsqueda, se escuchará la última emisora sintonizada.

Para cancelar la búsqueda de emisoras, pulse el botón **MENU**.