

## CONTROLES DE LA COLUMNA DE DIRECCION

60A-0300-B1S

# CONTROLES DE LA COLUMNA DE DIRECCION


2

Interruptor de encendido .....	2-1
Palanca de control de alumbrado/señal de giro .....	2-2
Interruptor de aviso de peligro .....	2-4
Palanca del lavador y limpiaparabrisas .....	2-4
Interruptor del lavador y limpiaparabrisas trasero (de equiparse) .....	2-6
Palanca de enclavamiento de la dirección ajustable (de equiparse) .....	2-6
Bocina .....	2-7

## CONTROLES DE LA COLUMNA DE DIRECCION

60A-0301-B2S


### INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

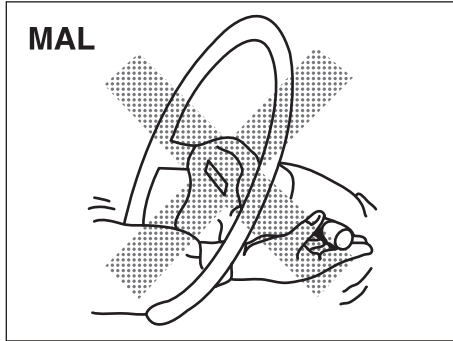

03-60A053A

#### **⚠ ADVERTENCIA**

**Para evitar posibles danos, no opere los controles a través del volante de la dirección.**

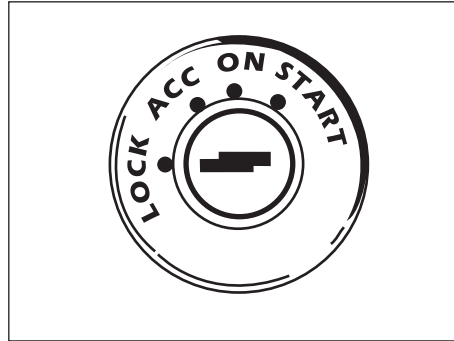

03-60A054A


(Para los vehículos con especificaciones para Arabia Saudi (GCC) y vehículos fabricados en Canada, refiérase al "SUPLEMENTO" al final de este manual.)

El interruptor de encendido posee las cuatro posiciones siguientes:

#### **LOCK**

Esta es la posición de estacionamiento normal. Es la única posición en la cual puede extraerse la llave de encendido.

La llave deberá ser empujada hacia adentro para girarla hasta la posición "LOCK". En esta posición se enclava el encendido, y se evita el uso normal del volante después de extraerse la llave.

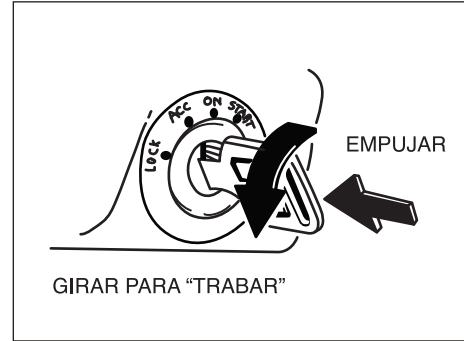

03-60A055A

Para liberar el enclavamiento de la dirección, inserte la llave y gírela en sentido horario hasta cualquiera de las otras posiciones. Si la llave se resiste a girar para desenclavar el volante, mueva ligeramente el volante hacia la derecha o la izquierda, mientras gira la llave.


#### **ACC**

Podrán funcionar los accesorios tales como la radio, pero con el motor desconectado.

#### **ON**

Esta es la posición para arrancar el motor utilizando el arrancador. La llave deberá retirarse de esta posición tan pronto arranque el motor.

## CONTROLES DE LA COLUMNA DE DIRECCION

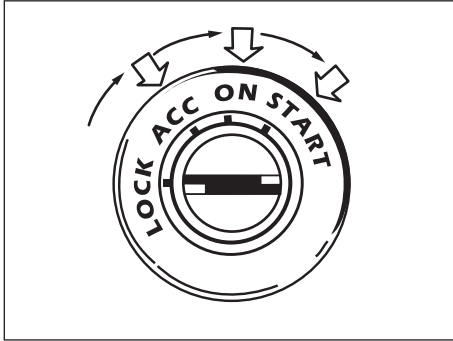

03-60A300A

### START

Esta es la posición para arrancar el motor mediante el motor de arranque. Se deberá sacar la llave de esta posición en cuanto arranque el motor.


### ⚠ ADVERTENCIA

- \* **Nunca extraiga la llave de encendido con el vehículo en movimiento. El volante se trabará y no podrá dominar su vehículo.**
- \* **No deje a los niños solos dentro de un vehículo estacionado, y siempre saque las llaves. Los niños podrían poner el vehículo en movimiento, y ocasionar serios daños personales.**

### ⚠ PRECAUCION

- \* **No gire el arrancador más de 15 segundos por vez. Si no consigue arrancar el motor, espere de cinco a diez segundos antes de intentar otra vez. Si después de varios intentos aún no se consigue arrancar el motor, revise los sistemas de combustible y de encendido, o consulte con su distribuidor CHEVROLET.**
- \* **No deje el interruptor de encendido en la posición "ON" a menos que el motor esté en marcha. De lo contrario, se descargará la batería.**

### EJEMPLO

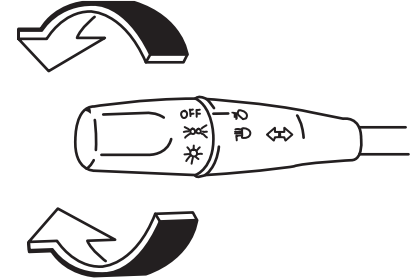


03-60A056A

Esta palanca de control está ubicada en el lado exterior de la columna de dirección. Opere la palanca de la manera descrita seguidamente.

### Operación de alumbrado

Para encender o apagar las luces, gire la perilla provista en el extremo de la palanca. Existen tres posiciones: en la posición "OFF", están apagadas todas las luces; en la posición central, están encendidas las luces de estacionamiento delanteras, las luces de cola, la luz de la placa de matrícula y las luces del tablero de instrumentos, pero no los faros delanteros; en la tercera posición se encienden los faros delanteros en adición a las demás luces.

## CONTROLES DE LA COLUMNA DE DIRECCION

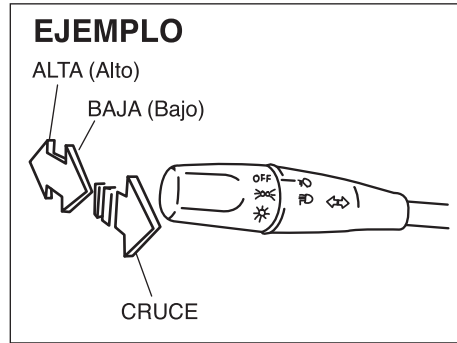

03-60A057A

Con los faros encendidos, empuje la palanca hacia adelante para conectar a haz alto, o tire de la palanca hacia sí para el haz bajo. Cuando los faros están en haz alto, se encenderá una luz en el tablero de instrumentos. Para accionar momentáneamente el haz alto como señal de cruce, tire ligeramente de la palanca hacia sí, y suéltela en cuanto haya terminado su señal.

### NOTA:

- **Control de oscurecimiento/basculación (Dim Dip) (de equiparse)**

Con el motor funcionando, al girar la palanca de control de luz a la posición central se encenderán los faros y las luces de despeje, con una intensidad luminosa


de aproximadamente un 15% de la intensidad normal.

- **Control de luz de tránsito durante el día (de equiparse)**

Al arrancar el motor, esté control enciende los faros (o antiniebla) y las luces de despeje. Este mando se cancela cuando la palanca de control de luz está en cualquier otra posición que no sea el de desconexión "OFF".

### Alarma de luces (de equiparse)

Un zumbador sonará para recordarle que debe apagar las luces en el caso de que estén encendidas al girar la llave de encendido a las posiciones "OFF", "LOCK" o "ACCESSORY".

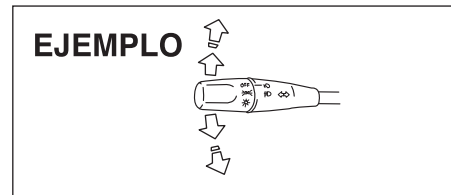

03-60A058A

### Operación de la señal de giro

Cuando el interruptor de encendido está en la posición "ON", mueva la palanca hacia arriba o abajo para accionar las señales de giro derecha o izquierda.

### Señal de giro normal

Para volante a la izquierda, mueva la palanca hasta el tope para indicar un cambio de dirección hacia la derecha o la izquierda. Para volante a la derecha, mueva la palanca hasta abajo para una señal de viraje a la derecha o hasta arriba para una señal de viraje a la izquierda. Después de completar el viraje, se cancelará la señal y la palanca retornará a su posición normal.


### Señal del cambio de trayectoria

En algunas maniobras rápidas de cambio de trayectoria, el volante no será girado lo suficiente como para cancelar la señal. Para mayor conveniencia, se podrá accionar la señal de viraje moviendo parcialmente la palanca y manteniéndola en dicho lugar. La palanca retornará a su posición normal una vez liberada.

## CONTROLES DE LA COLUMNA DE DIRECCION

60A-0303-B0S

### INTERRUPTOR DE AVISO DE PELIGRO

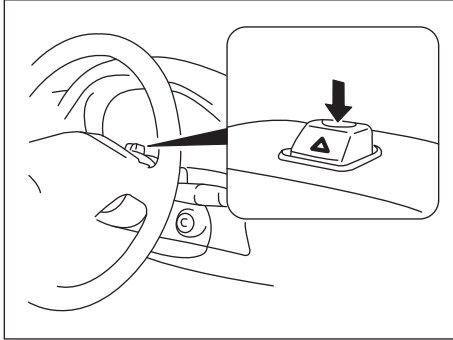


03-60A053A

Para accionar las luces de aviso de peligro, presione hacia abajo el interruptor de aviso de peligro. Las cuatro luces de señal de giro parpadearán simultáneamente. Para apagar las luces, presione nuevamente el interruptor.

Utilice las luces de aviso de peligro para advertir a los demás vehículos, durante paradas de emergencia, o cuando su vehículo represente un peligro para el tráfico.

60A-0304-B3S

### PALANCA DEL LAVADOR Y LIMPIAPARABRISAS

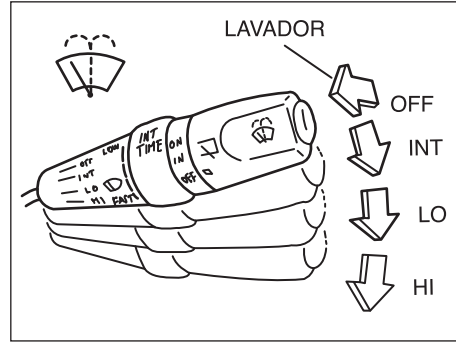


03-60A566A

#### Limpiaparabrisas

Para activar los limpiaparabrisas, baje la palanca a una de las tres posiciones de funcionamiento.


En la posición "INT" (de equiparse), el limpiaparabrisas operará intermitentemente. La posición "INT" es sumamente conveniente para conducir con neblina o lloviznas. En la posición "LO", el limpiaparabrisas operará a una velocidad lenta y estable. En la posición "HIGH", el limpiaparabrisas operará a una velocidad rápida y estable. Para desconectar el limpiaparabrisas, vuelva a retornar la perilla hasta la posición "OFF".

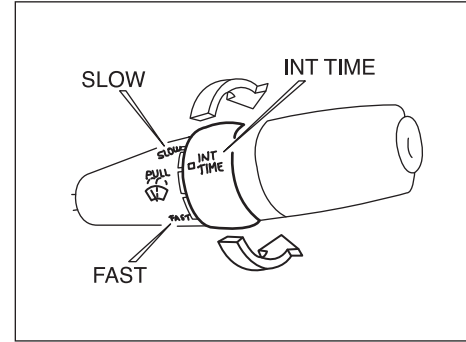

03-60G040A

Si la palanca esta equipada con el control "INT TIME", gire el control hacia las posiciones "SLOW" (lento) o "FAST" (rapido) para ajustar la operación de barrido intermitente a los intervalos deseados.

## CONTROLES DE LA COLUMNA DE DIRECCION

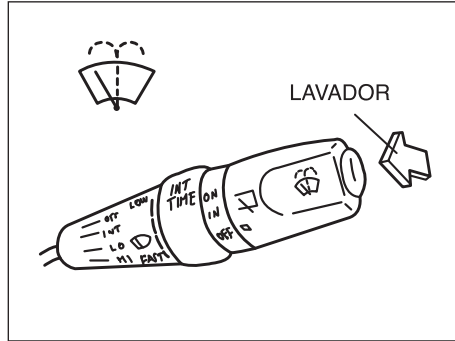

03-50A567A

### Lavaparabrisas

Para rociar líquido lavador, tire de la palanca hacia sí. El limpiaparabrisas operará automáticamente a baja velocidad si aún no está conectado y si está provisto de la posición "INT".


### ⚠ ADVERTENCIA

- \* Para evitar la formación de hielo en el parabrisas en épocas de frío, encienda el desempañador para calentarlo antes y durante el uso del lavaparabrisas.
- \* No utilice anticongelante para radiadores en el depósito del líquido lavador. Este líquido podrá alterar enormemente la visibilidad al ser rociado contra el parabrisas, y dañar también la pintura del vehículo.

### ⚠ PRECAUCION

Para evitar daños en los componentes del lava y limpiaparabrisas, observe las siguientes precauciones:

- \* Libere la palanca cuando deje de salir líquido lavador, de lo contrario, se podría dañar el motor del lavaparabrisas.  
El parabrisas y las escobillas del limpiaparabrisas se dañarán si intenta quitar con las escobillas la suciedad de un parabrisas seco. Moje siempre el parabrisas con el líquido lavador antes de operar el limpiaparabrisas.
- \* Elimine el hielo o la nieve acumu-

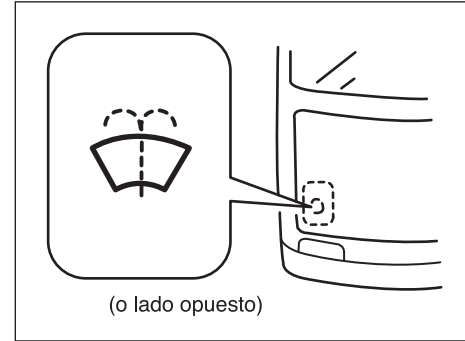

03-60A062A


lada sobre las escobillas antes de utilizar el limpiaparabrisas.

- \* Verifique el nivel del líquido lavador a intervalos regulares. Efectúe esta comprobación frecuentemente cuando el tiempo no sea bueno.
- \* En épocas de frío, llene solo unas 3/4 partes del depósito de líquido lavador, para permitir la expansión en el caso de que la temperatura descienda hasta el punto de congelar la solución.

## CONTROLES DE LA COLUMNA DE DIRECCION

60G-0307-B1S

### INTERRUPTOR DEL LAVADOR Y LIMPIAPARABRISAS TRASERO (de equiparse)

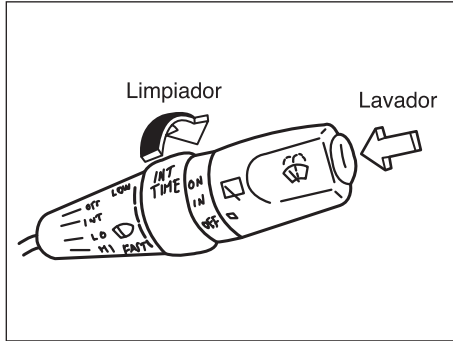


03-60G568A

Con el interruptor de encendido en la posición "ON", gire el interruptor del limpiador en sentido horario para activar el limpiador de la luneta trasera. Para desactivar el limpiador, gire el interruptor en sentido antihorario.

En la posición "INT" (de equiparse), el limpiaparabrisas operará intermitentemente. Para rociar líquido lavador, presione a fondo el interruptor del lavador. El líquido lavador dejará de salir al soltar el interruptor.

60A-0305-B0S

### PALANCA DE ENCLAVAMIENTO DE LA DIRECCION AJUSTABLE (de equiparse)

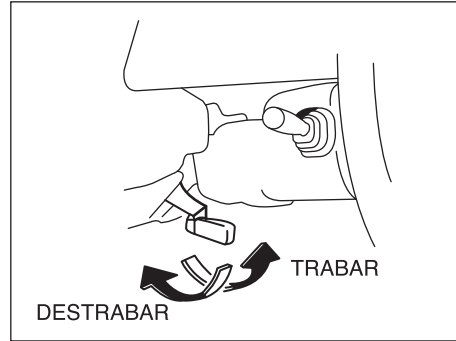


03-60A063A

La palanca de enclavamiento de la dirección ajustable está ubicada en el lado izquierdo de la columna de dirección. Para regular la altura del volante de dirección:

- 1) Empuje hacia abajo la palanca de enclavamiento para desenclavar la columna de dirección.
- 2) Incline el volante de dirección hasta la altura deseada y enclave la columna tirando de la palanca hacia arriba hasta llegar al tope.
- 3) Mueve el volante de dirección hacia arriba y abajo para comprobar que ha quedado debidamente enclavado.

### EJEMPLO

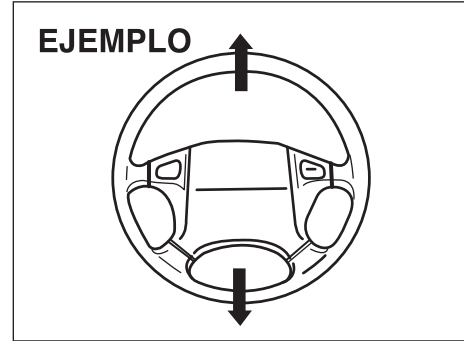

03-60A301A


### ⚠ ADVERTENCIA

**No intente regular la altura del volante de dirección mientras el vehículo está en movimiento, ya que podría perder el control de su vehículo.**


## CONTROLES DE LA COLUMNA DE DIRECCION

60G-0306-B0S

### BOCINA

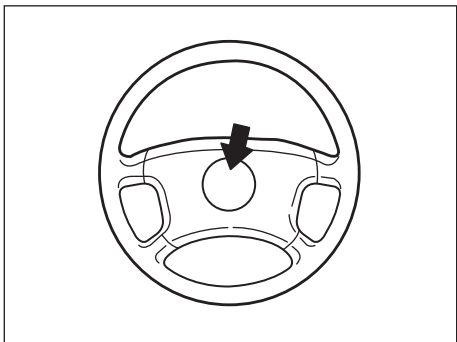

03-60A500A

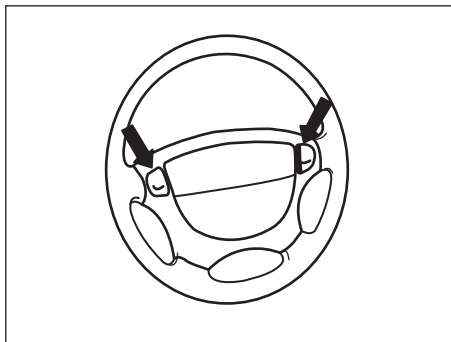

03-60A303A

Presione el botón de la bocina del volante de dirección para hacer sonar la bocina. La bocina sonará independientemente de la posición del interruptor de encendido.