CHEVROLET EQUINOX EV
Hatchback de 5 puertas
2024 -

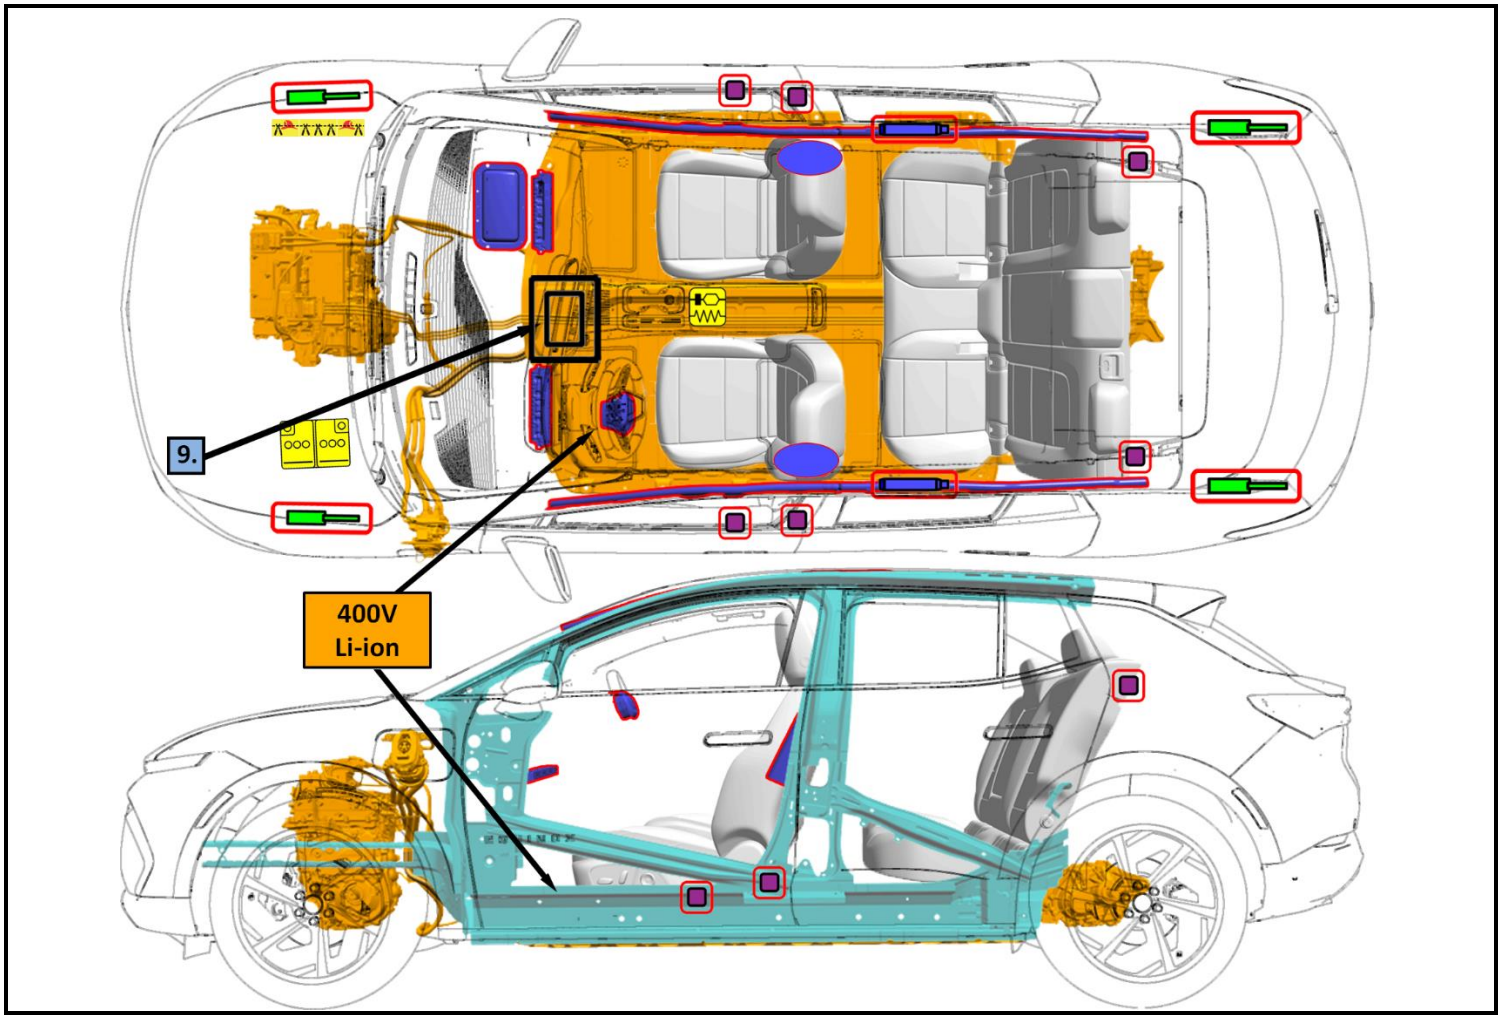

	Airbag		Generador de gas		Pretensor del cinturón de seguridad		Unidad de control del SRS		Puntal neumático/Resorte precargado
	Área de alta resistencia		Área que requiere especial atención		Batería de baja tensión		Batería de alta tensión		Componente de cable de alimentación de alta tensión
	Ubicación del corte de cable								

NO CORTE NINGÚN CABLE DE ALTA TENSIÓN DE COLOR ANARANJADO	Número de identificación	Número de versión	Número de página
	3GN-23105	1	Página 1 de 4

1. Identificación / reconocimiento

La falta de ruido del motor no significa que el vehículo está desactivado: la capacidad de movimiento del vehículo existe hasta que el mismo esté completamente apagado. Vista siempre equipos de protección apropiados

Emblemas y distintivos

Etiqueta de información para primeros respondedores

2. Inmovilización / estabilización / levantamiento

INMOVILICE EL VEHÍCULO:

1. Bloquee las ruedas.
2. Presione momentáneamente el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico (EPB). La luz roja de estado del freno de estacionamiento destellará y luego permanecerá encendida una vez que el EPB esté completamente aplicado.
3. Presione el botón en el extremo de la palanca de cambio para cambiar a P (Estacionar).

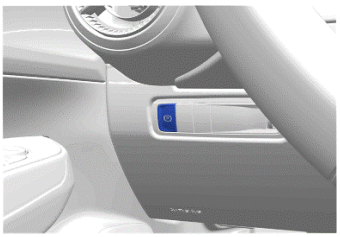

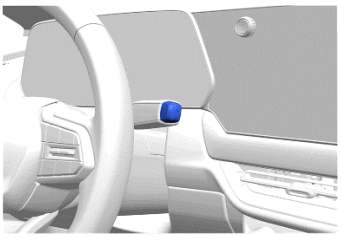

PUNTOS DE LEVANTAMIENTO:

La carrocería del vehículo incluye características que sirven como puntos de levantamiento.

NO eleve el vehículo desde ningún punto de la batería de alta tensión.

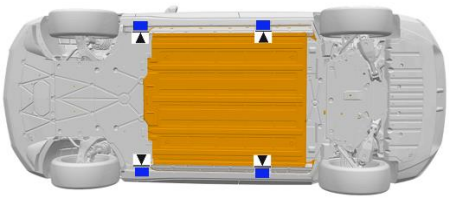

3. Protección contra peligros directos / regulaciones de seguridad

El vehículo cuenta con un sistema de gestión de batería que permite detectar fallos internos. Si aparece la notificación "**Se detectó peligro en la batería**", **NO corte ni deshabilite el sistema de baja tensión, a menos que sea necesario deshabilitar los airbags para liberar a los ocupantes**.

MÉTODO PRINCIPAL:

1. Apagar el vehículo:
   - Si se ha completado el ciclo de conducción y se lo ha colocado en P (Estacionar), el vehículo se apagará cuando se detecte que el conductor sale del vehículo.
   - El vehículo puede apagarse pulsando el símbolo "Apagar vehículo" OFF en la pantalla de infoentretenimiento. Si se detecta una colisión, aparecerá en la pantalla un ícono adicional de apagado del vehículo de emergencia que podrá pulsarse para apagar el vehículo.
2. Abra el capó. Tire de la palanca de liberación dos veces consecutivas.
3. Tenga en cuenta posibles manipulaciones de dispositivos eléctricos del vehículo (volante, asientos eléctricos, ventanillas, etc.) **antes de** cortar el bucle de baja tensión.

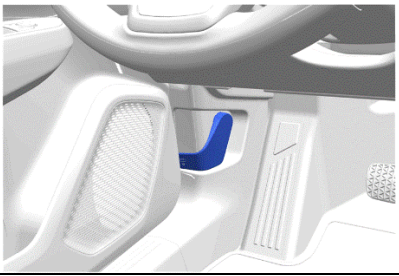

4. Haga un corte doble en los cables de baja tensión a ambos lados de la cinta amarilla. Asegúrese de hacer cortes limpios y de que no haya riesgo de que los cables sueltos se toquen.
5. Retire del vehículo la sección de cable que se haya cortado.

Este corte desactivará los airbags y el sistema de alta tensión.

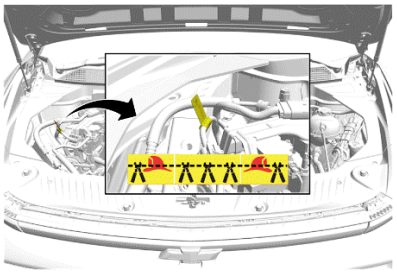

Después de desactivar la alimentación de baja tensión, espere como mínimo 10 segundos para permitir que se disipe cualquier energía de reserva de los airbags sin desplegar y espere por lo menos 1 minuto para permitir que se descargue la energía de alta tensión.

VEHÍCULO EN LA ESTACIÓN DE CARGA:

Si es posible, termine la carga retirando el mango de carga del vehículo. Si está habilitada, puede activarse la alarma antirrobo del vehículo.

Se muestra el mango de carga común. El mango de carga rápida de CC es moderadamente más grande y puede requerir un esfuerzo adicional para desconectarlo.

4. Acceso de los ocupantes

Consulte en la página inicial las ilustraciones de las zonas de alta resistencia y las ubicaciones de los componentes específicos relacionados con la seguridad.

El parabrisas es de cristal laminado.

Las ventanillas delanteras y traseras, las ventanas traseras, la ventana del portón trasero y el techo solar están fabricados con cristal templado.

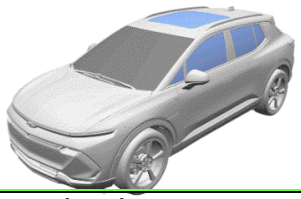

Liberación de puerta exterior

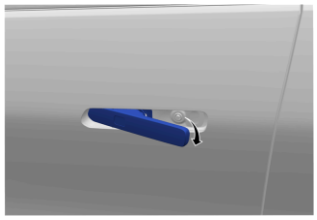

Liberación de puerta interior

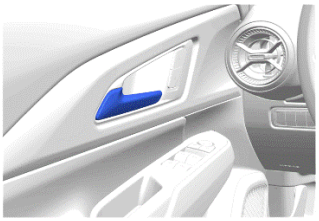

Si las puertas permanecen bloqueadas, tire **dos veces** de la manija interior de la puerta para acceder al ocupante de cada ubicación de asiento.

RECUERDE: Puede ser necesario un método alternativo de acceso hasta los ocupantes de los asientos traseros si están activados los seguros de protección infantil en las puertas traseras.

Inclinación de la columna de dirección y control telescópico

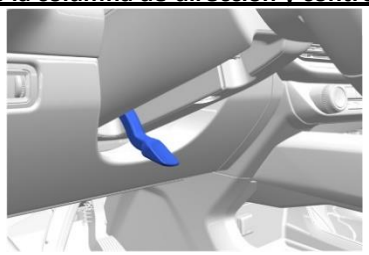

Controles de asientos

5. Energía almacenada / líquidos / gases / sólidos



12V Lead Acid

400V Li-ion

Una batería dañada puede generar inestabilidad y, posiblemente, riesgo de incendio. Compruebe la temperatura del conjunto de batería con una cámara de imagen térmica.

6. En caso de incendio

Una batería que se incendia no explotará.

Utilice siempre un aparato respiratorio autosuficiente (ARAS).
Utilice cantidades abundantes de agua para enfriar la batería y apagar un incendio.

Potencial de reignición de la batería

7. En caso de inmersión

La batería de alta tensión está aislada del chasis del vehículo. Si el vehículo se sumerge en agua, usted no se electrocutará si lo toca.

Después de extraer el vehículo del agua, haga lo siguiente:

1. Deje que el vehículo se seque.
2. Realice el procedimiento de desactivación de la alta tensión explicado en la Sección 3.

8. Remolque / transporte / guardado

Abra cuidadosamente la tapa de la fascia utilizando la ranura pequeña que oculta el zócalo de la argolla de remolque.

Coloque la argolla de remolque en el zócalo y gírela hasta que quede completamente apretada. Cuando se desmonte la argolla de remolque, vuelva a colocar la tapa con la muesca en la posición original.

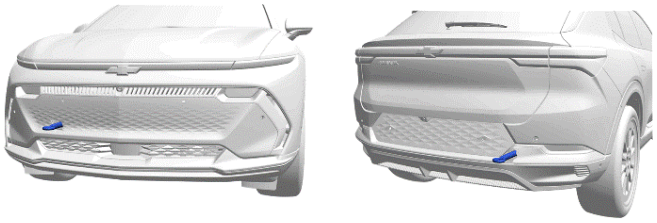

General Motors recomienda usar un transporte de base plana o carretillas de remolque para transportar un vehículo que no funciona.

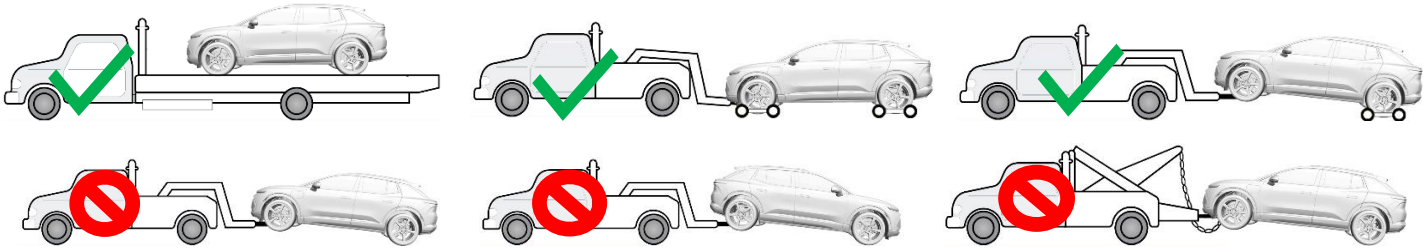

Mover el vehículo con las ruedas de dirección apoyadas sobre el suelo generará una energía no deseada. Mueva el vehículo la distancia mínima necesaria para prepararlo para el remolque.

Guarde el vehículo a una distancia segura/separado de otros vehículos.

Potencial de peligros continuados (reactivación / reabsorción de gases / etc.) si una batería del vehículo dañada se zarandea durante la recuperación, incluido el proceso de remolque y almacenamiento.

9. Información adicional importante

Este vehículo es compatible con OnStar, donde está disponible.

Este vehículo NO tiene un botón de encendido. El vehículo se apagará al colocarlo en P (Estacionar) y cuando se detecte que el conductor sale del vehículo. Los símbolos de "Apagar vehículo" OFF o "Apagado del vehículo de emergencia" aparecerán en la pantalla de infoentretenimiento, y pueden pulsarse para apagar el vehículo.

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo eléctrico		Señal de advertencia general		Advertencia de electricidad
	Tecnología de la batería		Puntos de levantamiento		Cámara de imagen térmica
	Inflamable		Tóxico		Corrosivo
	Riesgo de lesiones		Utilizar agua		Ubicación del corte de cable